


# Mise en œuvre de la Suspente Leader Universelle

## Système de fixation sous plancher Leader EMS

adapté exclusivement aux poutrelles Leader et Performance de KP1

### DESIGNATION DES PRODUITS

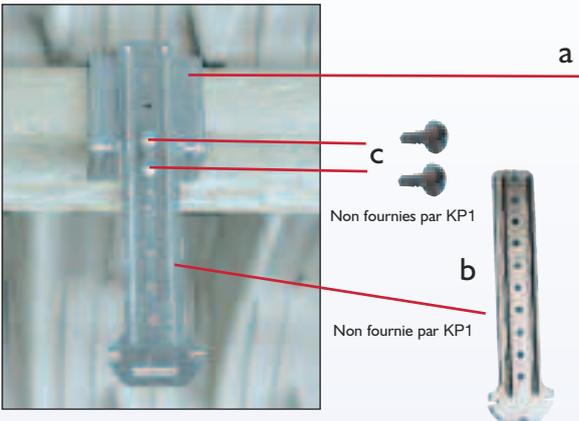

**NB :** Le système de pose faisant appel à une tige filetée et un cavalier demeure possible; il faut dans ce cas utiliser la Suspente Leader Simple, qui ne dispose pas de vis de fixation mais qui est prévue pour recevoir une tige filetée  $\varnothing 6$ .

### ETAPES DU MONTAGE



Pose de la Suspente Leader Universelle sur le talon de la poutrelle (repère a).



Fixation à la visseuse.



Pose et réglage de la hauteur de la patte de fixation. (repère b).  
Fixation à l'aide d'une vis de 10 mm minimum autoperceuse dans la rainure d'amorçage (repère c).



Fixation (optionnelle) d'une 2ème vis autoperceuse pour un bon maintien latéral de la suspenste.

### Entraxes et portées des profilés

Les dispositions constructives doivent respecter les préconisations de pose du fabricant de plaques de plâtre pour plafonds.

### Nombre de suspentes par m<sup>2</sup>

Pour un cas courant, de fixation d'une plaque BA13 avec un entraxe entre profilés de 0,60 m et une portée de 1,20 m dans la direction du profilé, la consommation est de 1,5 suspenste au m<sup>2</sup>.

### Hauteur de plenum

de 3 cm à 30 cm en fonction de la patte de fixation.

Au delà, utiliser la Suspente Leader Simple associée à une tige filetée  $\varnothing 6$ .

● 1 boîte contenant 50 Suspentes Leader Universelle pour 30 m<sup>2</sup>.

