


Nouveau

Spécial pose sans étai

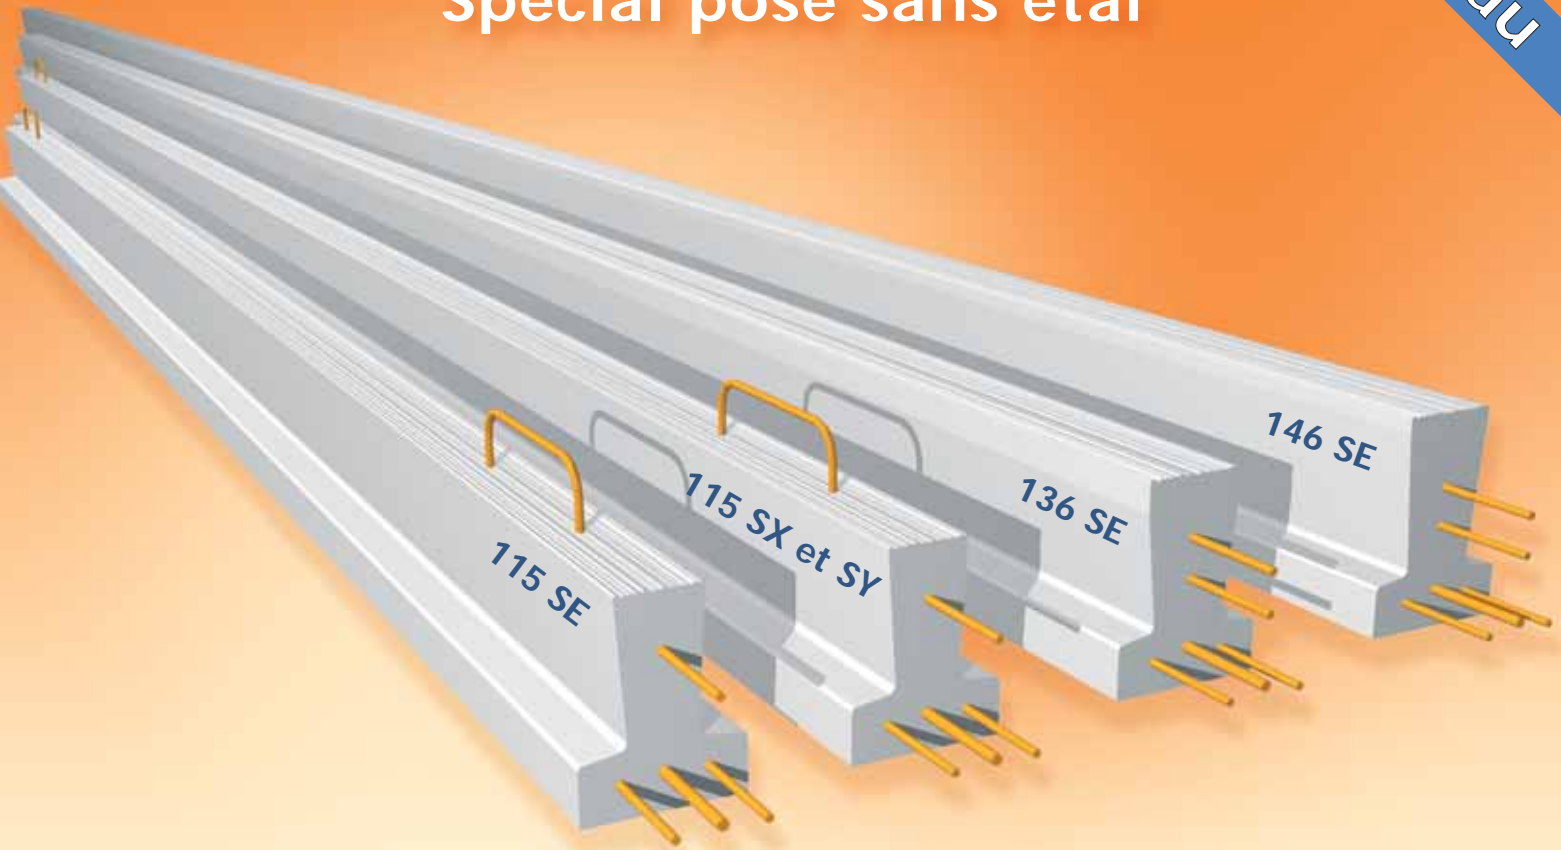

GAMME PERFORMANCE
Gardez une longueur d'avance

KP1 
Créateur de systèmes constructifs

2 solutions pour optimiser vos planchers sur vide sanitaire



— Poutrelle Performance + Entrevous Isoleader ou Isokap




— Poutrelle Performance + Entrevous EcoVS

D.T.U. 13.3 - Maison individuelle :

Les nouvelles règles de réalisation des dallages

KP1 VOUS INFORME...

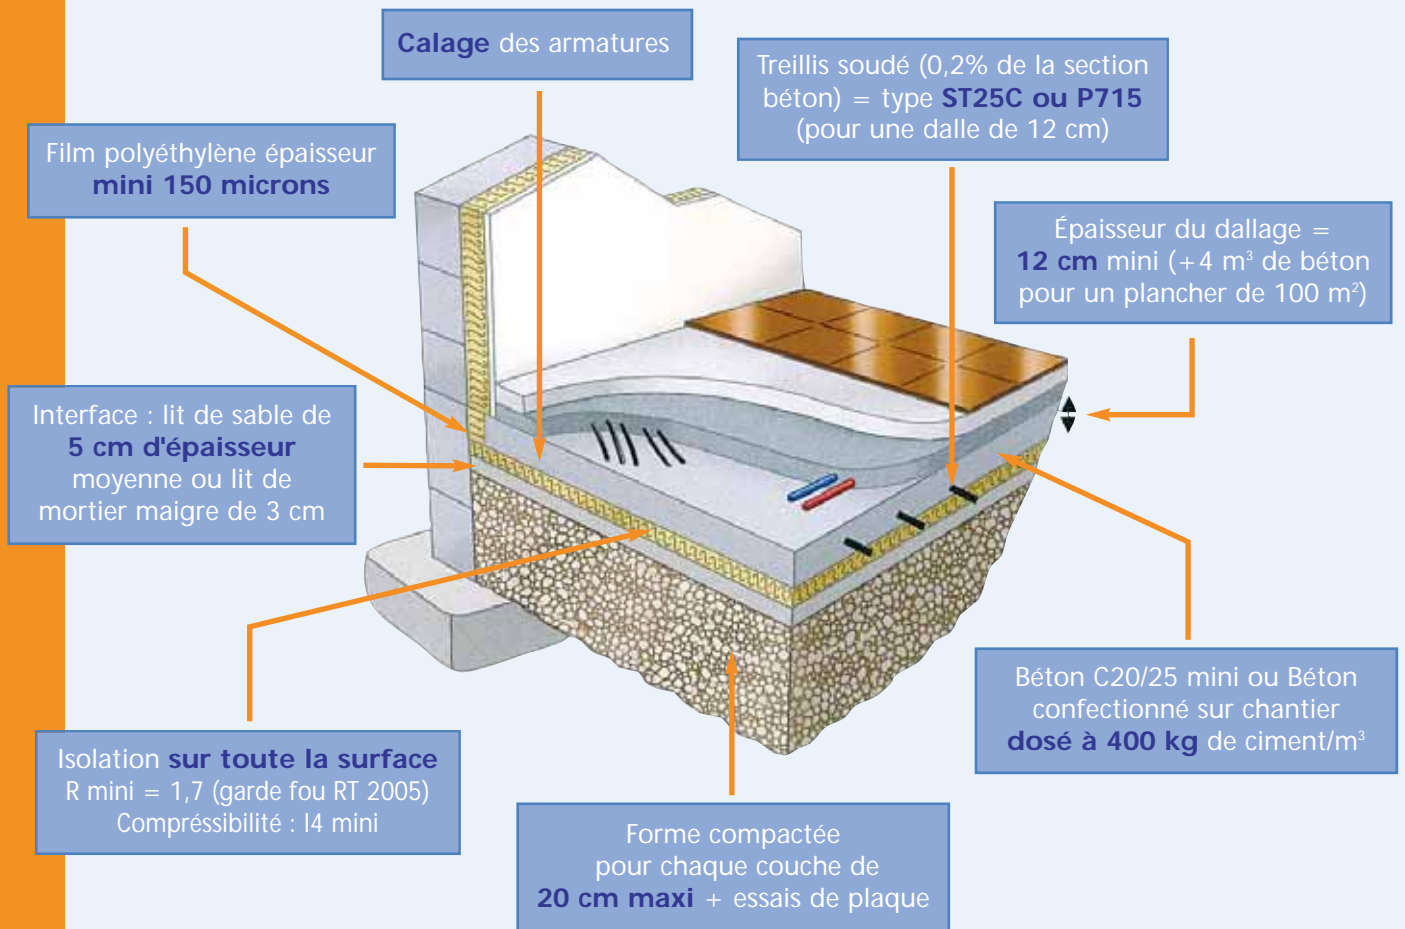

En mars 2005, le **D.T.U. Dallage** a été modifié. Le schéma ci-dessus résume les principales évolutions réglementaires. Les nouvelles règles, beaucoup plus contraignantes, doivent vous amener à recalculer le coût de revient de cette solution qui, par ailleurs, est la plus sensible en terme de litiges. Faites-vous votre propre opinion...

Pour chiffrer votre solution terre-plein, vous devez prendre en compte les éléments suivants :

Gravier, Compactage, Cales pour armatures, Isolation/Perif, Sable pour pose Isolant (en cm), Isolation sous dallage 60mm, Main d'œuvre + évacuation 2jx3p, Film polyéthylène, Ferrailage dallage, Béton dallage.

Vous souhaitez comparer une solution Terre-Plein (conforme D.T.U. 13.3) avec une solution Vide Sanitaire ?

Votre négoce en matériaux est à votre disposition. Contactez-le!

Négociant :

KP1 : M.I.N. - Bâtiment D - 135, avenue Pierre Sémard - 84000 AVIGNON - Tél. : 04 32 75 12 45 - Fax : 04 32 74 31 24