

# Suspente Leader assemblée

## Système de fixation sous plancher Leader


adapté exclusivement aux poutrelles  
**LEADER de KP1**

### DESIGNATION DES PRODUITS



**NB:** Le système de pose faisant appel à une tige filetée et un cavalier demeure possible; il faut dans ce cas utiliser la suspente Leader simple, qui ne dispose pas de vis de fixation mais qui est prévue pour recevoir la tige filetée.


### ETAPE DU MONTAGE

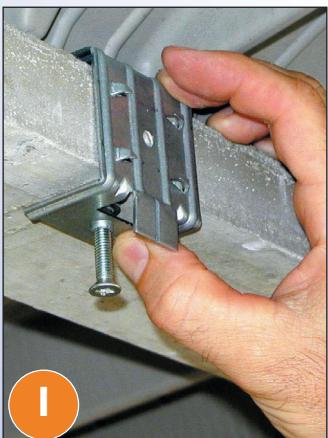

1 Pose de la suspente Leader sur le talon de la poutrelle (repère a).



2 Fixation à la visseuse.

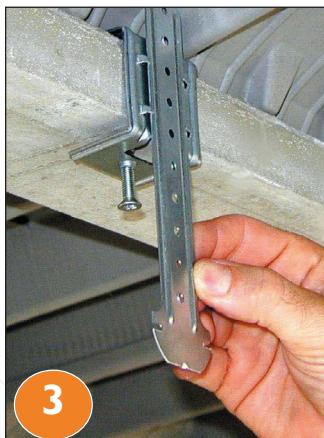

3 Pose et réglage de la hauteur de la patte de fixation. (repère b ).



4 Fixation à l'aide d'une vis de 10mm autoperceuse dans la rainure d'amorçage.(repère c).

### Entraxes et portées des profils

Les dispositions constructives doivent respecter les préconisations de pose du fabricant de plaques de plâtre pour plafonds.

### Nombre de suspentes par m<sup>2</sup>

Pour un cas courant, de fixation d'une plaque BA13 avec un entraxe entre profils de 0,60 m et une portée de 1,20 m dans la direction du profilé, la consommation est de 1,5 suspente au m<sup>2</sup>.

### Hauteur de plenum

de 3 cm à 30 cm en fonction de la patte de fixation.

Au delà, supprimer la vis de fixation et la remplacer par une tige filetée Ø 6 + cavalier.

● 1 boîte contenant 50 suspentes LEADER pour 30 m<sup>2</sup>.

