



PRÉDALLE DE RIVE

Solution sécurisée de coffrage de dalles à bord libre

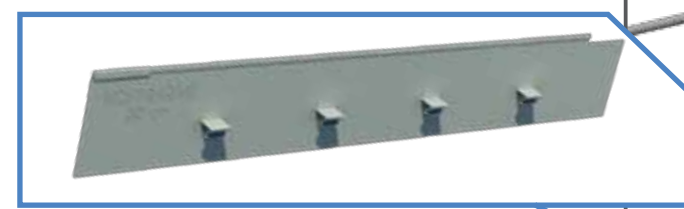

KOFFRARIVE
Le coffrage en un clip !

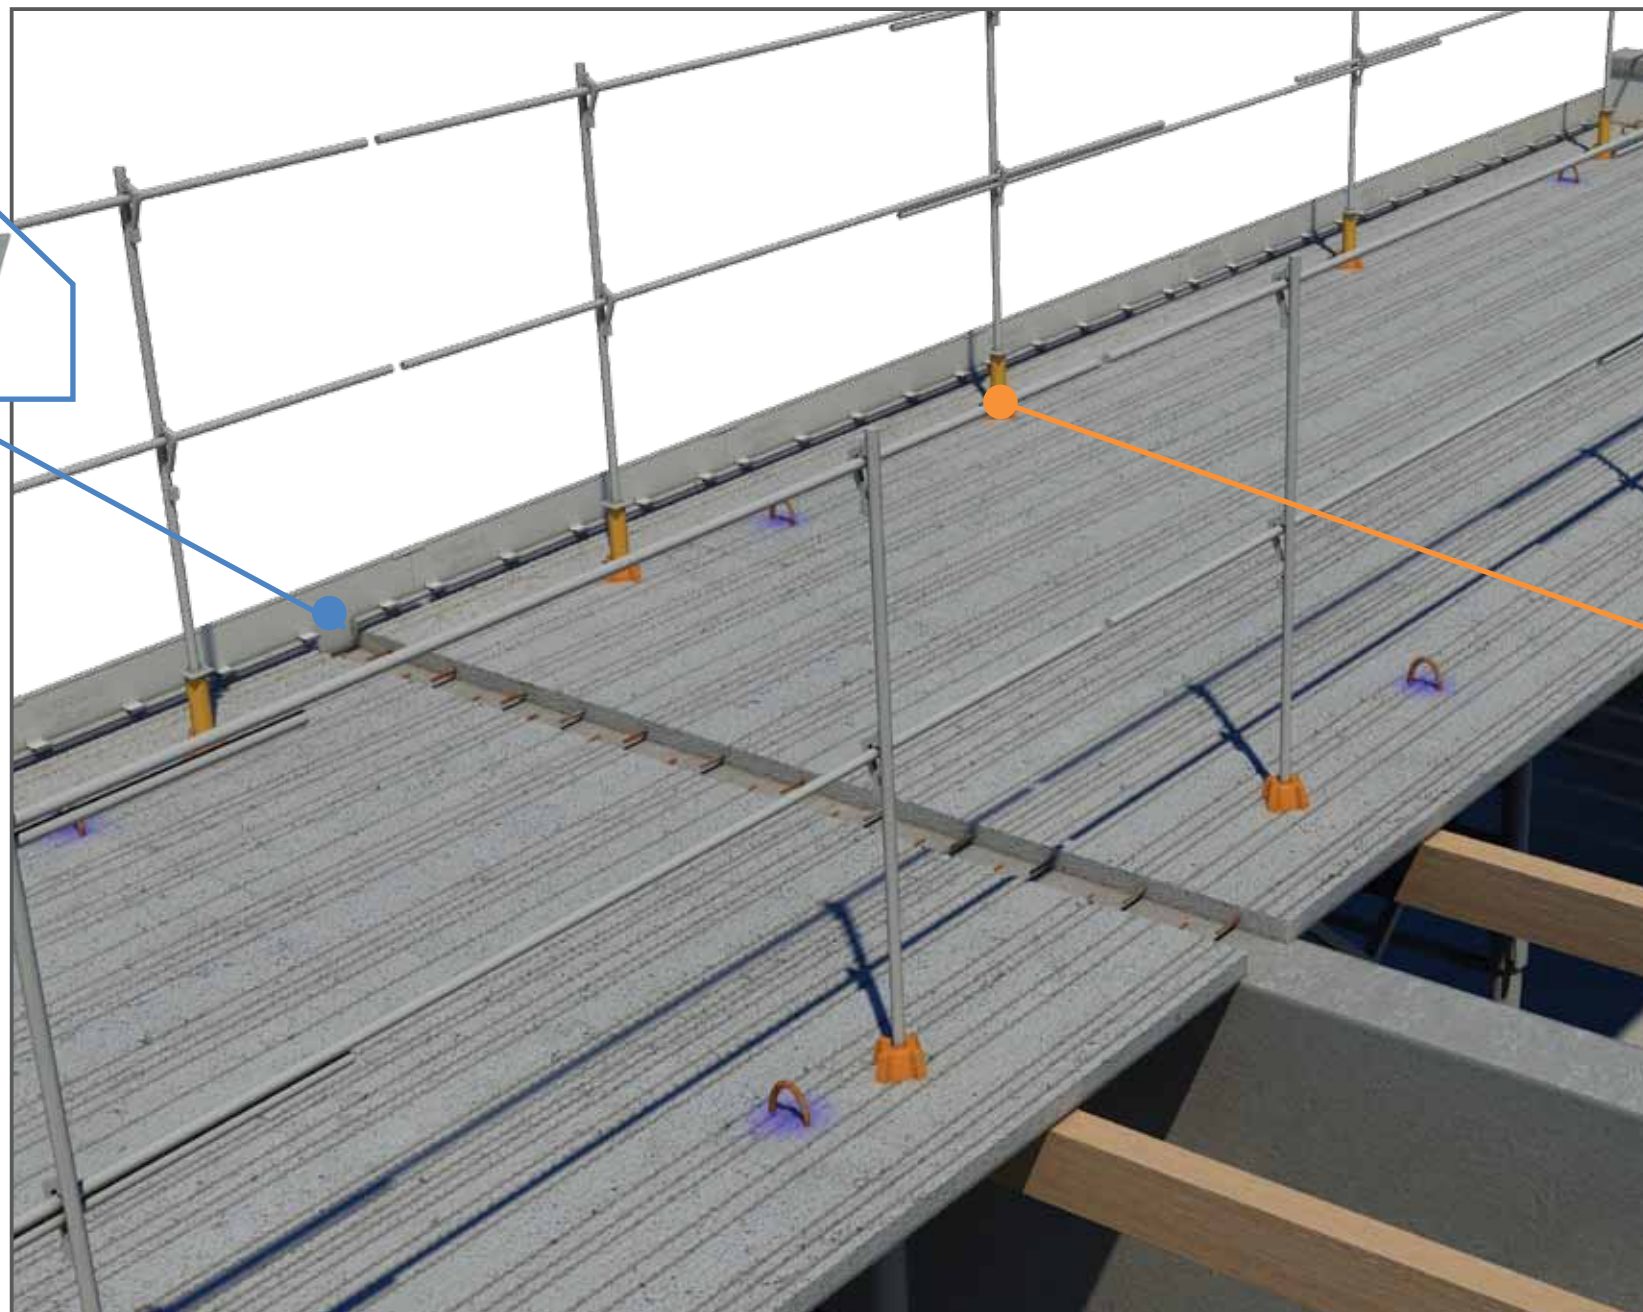

DAK+
La sécurité en un clac

SAVOIR UTILISER LE KOFFRARIVE

Les 3 étapes clés




1 POSITIONNER

On met en place le KoffraRive avant la pose du ferrailage



2 FIXER

On peut s'aider d'un marteau pour finaliser son clipsage

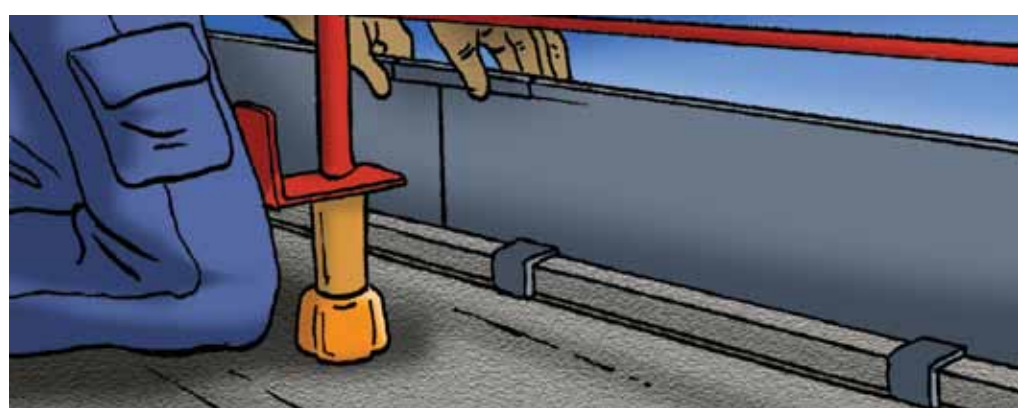


3 CONNECTER

Les plaques sont reliées entre elles par simple glissement du verrou supérieur

SAVOIR UTILISER LES DAK+


Les 4 étapes clés

1

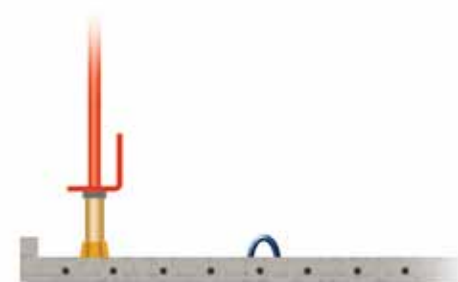


Pose des DAK+ et des garde-corps sur le camion

2

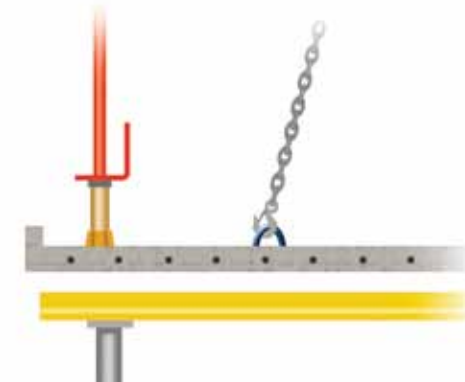


Elingage, levage et pose de la prédalle

3

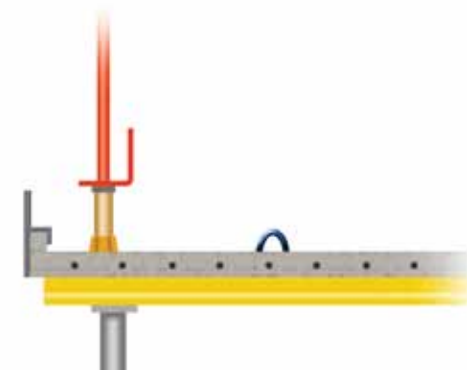

Pose de la prédalle terminée, désélingage et pose du KoffraRive

4

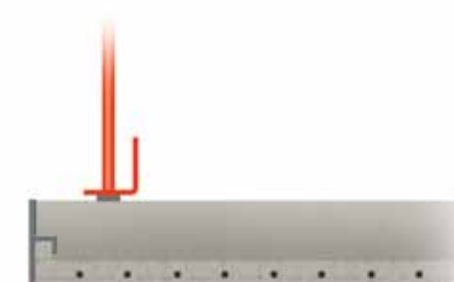

Ferrailage et coulage de la dalle à hauteur du KoffraRive. Retirer les garde-corps une fois le mur rideau installé



Pour plus d'informations,
se référer au guide de mise en œuvre sécurisée.