



Étapes de mise en œuvre sécurisée d'une Poutre KP1

1. Prévoir le matériel de sécurité

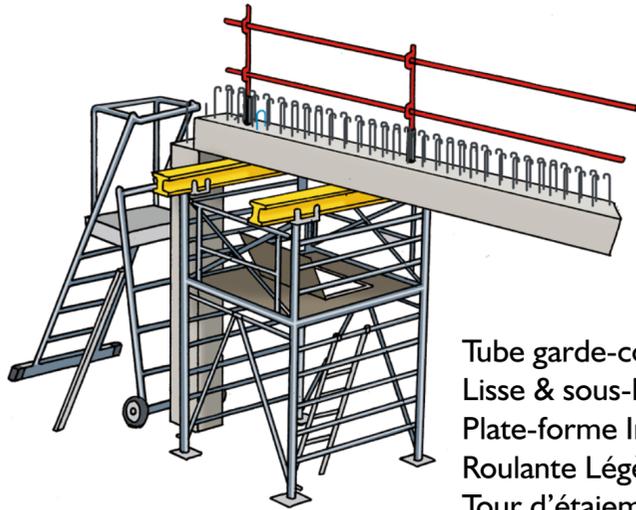

Tube garde-corps
Lisse & sous-lisse garde-corps,
Plate-forme Individuelle
Roulante Légère (PIRL),
Tour d'étalement

2. Anticiper la mise en œuvre

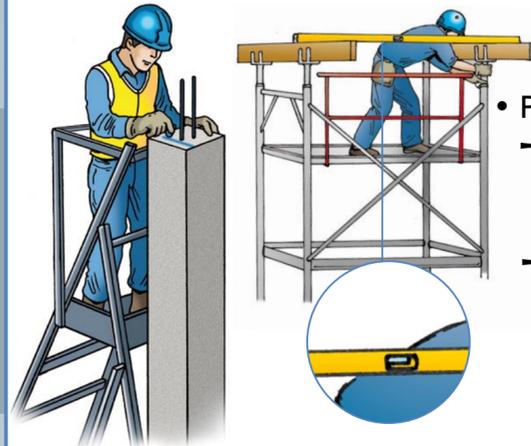


- Préparer l'étalement
→ utiliser le plan de principe d'étalement KP1
→ l'altimétrie et l'horizontalité obtenues en réglant la hauteur des étais


- Repérer les distances d'appuis
→ utiliser le plan de préconisation de pose KP1

3. Prévoir la livraison

- Implanter la zone de déchargement suivant la configuration du chantier
- Repérer les poutres sur le camion
→ utiliser les étiquettes et le plan de préconisation de pose KP1

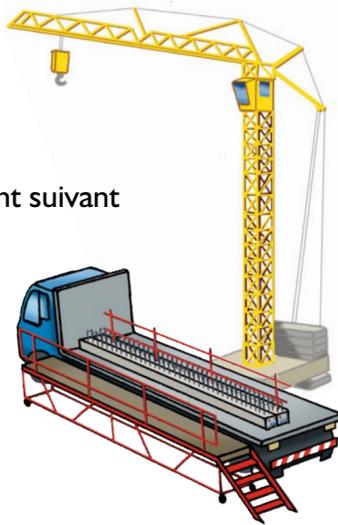


4. Savoir élinguer

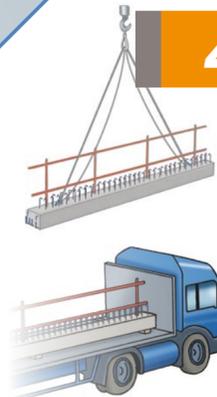

- Vérifier la longueur des élingues
Attacher les élingues sur les crochets de levage en bleu & penser à attacher les élingues non utilisées
- Sur le camion, insérer les tubes garde-corps dans les DAK poutre et positionner les lisses et sous-lisses

5. Savoir désélinguer

- Vérifier les distances d'appui
- Prendre garde au départ des élingues

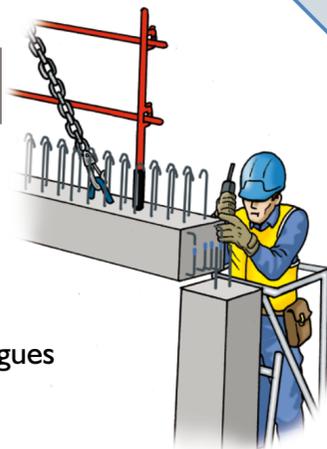

6. Claveter



- Travailler depuis une PIRL
- Claveter les poutres avant de poser le plancher



KP1
Créateur de systèmes constructifs

Demandez votre guide :

Pour connaître tout le détail technique d'une mise en œuvre sécurisée

**KP1, Partenaire de la Construction,
Acteur de la Prévention.**